省エネナビ取扱説明書(簡易版)

(1)省エネナビについて


・ 省エネナビでは、ご家庭でのその瞬間の電力使用量を計測し、「見える化」します。省エネナビの数値を意識することで、省エネに配慮した生活を送ることができるようになります。

(2)設置について

- ・ 省エネナビは、「センサ」と「表示器」からなり、分電盤に取り付けた「センサ」から出る信号を「表示器」が受け取ります。
- ・ 「センサ」の電源を確保するためのコンセントが、分電盤から 1m 以内にない場合は、延長 コードをご利用ください。
- ・ 設置は自己の責任において行ってください。また、設置動作にともなう経費は借受人の負担となります。
- ・ つまずかないよう、延長コードは壁や柱等にテープで固定するなど安全に配慮してください。
- ・「表示器」は、受信状態が良好な場所を確認した上で、リビングなど良く見える場所においてください。なお、「表示器」にも電源が必要です。
- ・ 「表示器」の右上に、無線状況が確認できる「アンテナ」が表示されています。アンテナの 本数が少なかったり、「×」が表示されている場合、表示器と分電盤の距離を近づける等、受 信状況を改善してください。

(3)表示について

・ 「表示器」の表示は、設置時は以下のように設定しています。操作によって表示内容を変更 することができますが、基本的には、以下の画面にしておいてください。

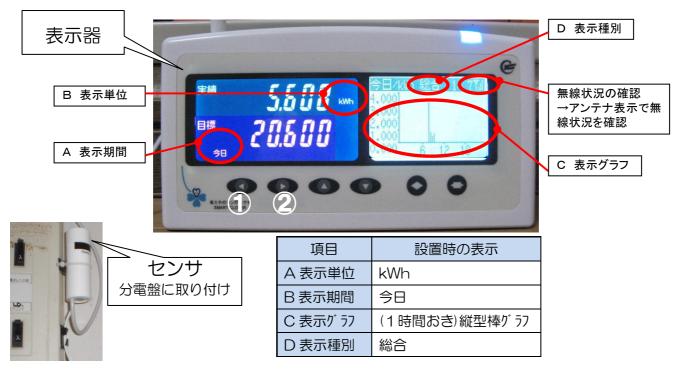

- ※②ボタンを1回押すと「今日」の表示から「前日」の表示に変更され、前日の消費電力量が表示されます。
 - ①ボタンを1回押すと、「今日」の表示に戻ります。通常は、「今日」の表示にしておいてください。

※より省エネに配慮した生活に挑戦される方は、以下をお読みいただき、操作を行って下さい。

(4)表示内容の変更について

- ・ボタン操作により、その瞬間の電力消費量を表示させたり、これまでの累積の電力消費量を表示させたりすることができます。
- ・ 表示内容を変更する際は、見える化機器の「設置手引書」(取扱説明書)を確認した上で操作してください。



項目	設置時の表示	表示の変更					
A 表示単位	kWh	\rightarrow	kg	MJ	円		
B 表示期間	今日	\rightarrow	前日	前々日	今月	前月	累積
C 表示グラフ	(1時間おき)縦型棒グラフ	\rightarrow	横帯グラフ	換算表示	(瞬時)		
D 表示種別	総合	\rightarrow	灯 01				

(5)電力使用量の目標値について

- ・表示器の操作で、目標値を設定することができます。具体的な方法は、見える化機器の「設置手引書」(取扱い説明書)のP29を参照してください。
- ・ 目標値の設定は1ヶ月単位となっています。
- ・目標値の目安として、特に省エネに意識せず生活した、例えば<u>「1日目」~「7日目」の消費電力量を記録しておき、</u>合計し「4.3 倍」した値を設定してください。「1日目」~「7日目」よりも多く電力を使用していれば、表示器の右上のランプが「赤」、少なければ「青」になります。

また、15%削減をめざす場合は、「3.7倍」した値を設定してください。